

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Мини кондиционер Air Cooler Ultra Edition (Арктика Rovus)



СОДЕРЖАНИЕ


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА	7
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	8
ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ОЧИСТКА БЛОКА	10
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	10

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

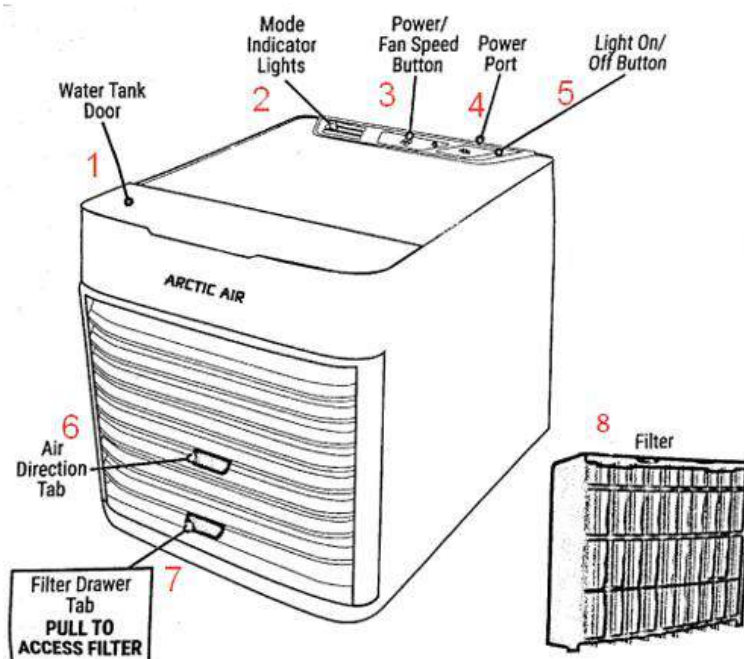


1. Емкость для воды
2. Индикатор режима работы
3. Кнопка питания / скорость вентилятора
4. Порт питания
5. Кнопка включения / выключения света
6. Вкладка направления воздуха
7. Вкладка «ящик фильтра»
8. Фильтр


1. Установите Arctic Air Ultra на ровную поверхность, например на стол. Подсоедините адаптер питания к порту адаптера питания и подключите адаптер питания к сетевой розетке. Примечание. Используйте встроенную направляющую для шнура, чтобы держать шнур вдали от вентилятора.

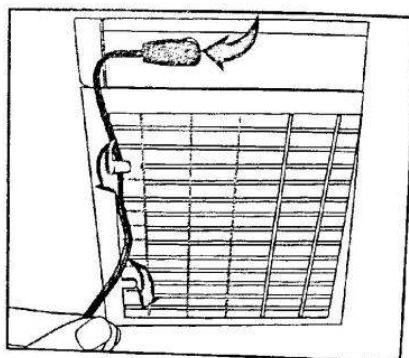


2. Используйте вкладку ящика фильтра (7), чтобы выдвинуть ящик фильтра и вынуть фильтр.

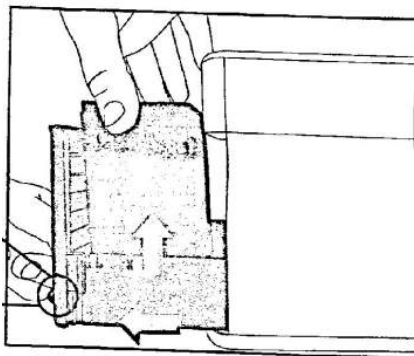


3. Для достижения наилучших результатов слегка предварительно замочите под холодной проточной водой вильтр. Для еще большей охлаждающей способности поместите мокрый фильтр в морозильник до замерзания. Положите обратно в ящик, когда закончите.

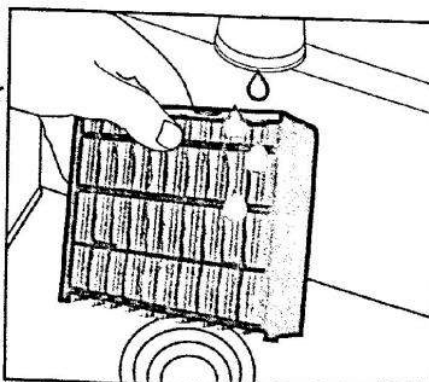

4. Откройте крышку бака для воды и заполните ее до отметки MAX FILL. Когда закончите, закройте дверь резервуара для воды.

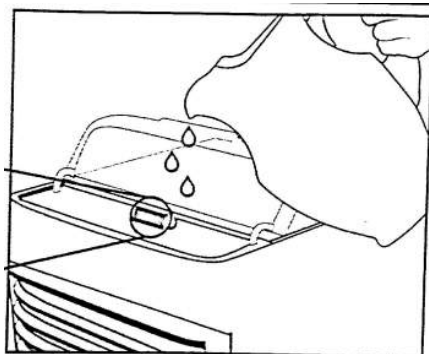

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

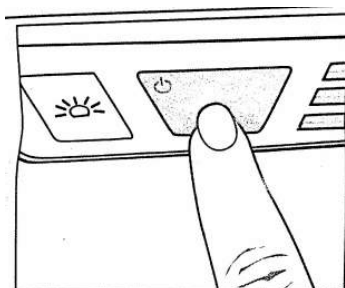

1. Нажмите кнопку (3), чтобы включить Arctic Air Ultra - по умолчанию будет выбран высокоскоростной режим.

1-е нажатие: включение, высокая


2-е нажатие: среднее

3-е нажатие: низкое

4-кратное нажатие: выключение питания

Примечание: Arctic Air Ultra будет работать до 8 часов на высокой, 10 часов на средней и 12 часов на низкой скорости.

2. Используйте вкладку «Направление воздуха» (6), чтобы настроить поток воздуха вверх / вниз по своему вкусу.

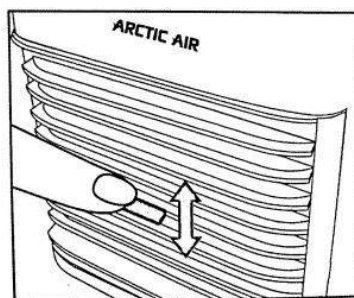


3. Выберите настройку ночного освещения, нажав кнопку (5). Значение по умолчанию: Высокая яркость.


По умолчанию: свет включен, высокая яркость

1-е нажатие: низкая яркость

2-е нажатие: свет выключен

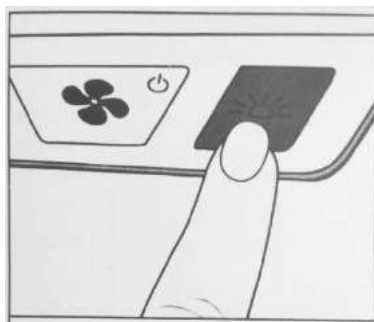


4. Чтобы выключить питание, удерживайте кнопку до тех пор, пока вентилятор не выключится (одно нажатие после низкой скорости), и световые индикаторы режима перестают светиться.

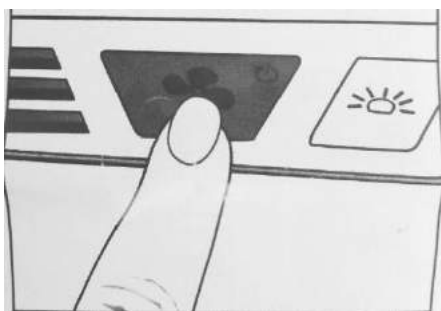

Важно: если вы не планируете использовать Arctic Air Ultra в течение длительного периода времени, рекомендуется опустошить и дать фильтру и фильтру высохнуть перед хранением. Это позволит избежать появления плесени и неприятных запахов, а также продлит срок службы Arctic Air Ultra и фильтра.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

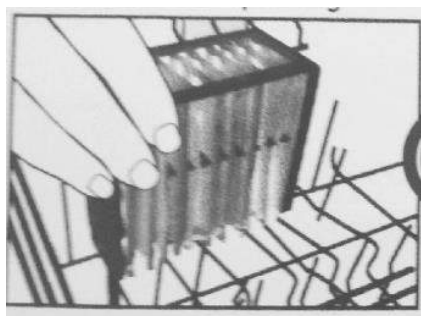


Мы рекомендуем еженедельную чистку вашего Arctic Air Ultra и фильтра, чтобы поддерживать его в наилучшем рабочем состоянии, и заменять фильтр каждые 3-6 месяцев.

Посудомоечная машина: поместите фильтр в верхнюю полку посудомоечной машины. Вынуть и дать высохнуть на воздухе.

Ручная стирка: ручная стирка в теплой воде с мылом. Стряхните лишнюю воду и дайте высохнуть на воздухе.

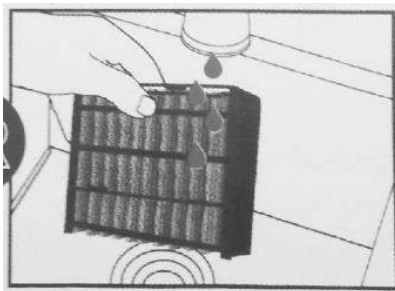


Микроволновая печь: между промывками продезинфицируйте фильтр, поместив его в микроволновую печь на 30 секунд с интервалом до 2 минут. После оставить до полного остывания.

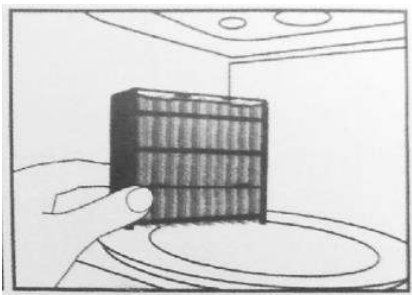

ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА


1. Предварительно промыть фильтр

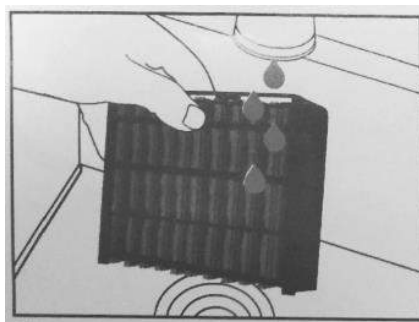

Поместите фильтр под проточную холодную воду.


Совет: для еще большего охлаждения поместите влажный фильтр в морозильник до замерзания.

2. Заполнить отсек для воды.

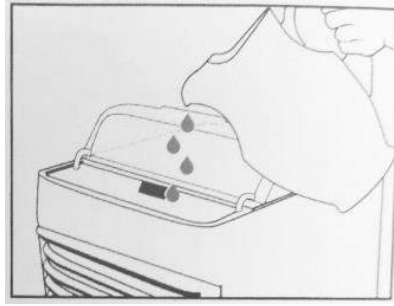


Поставьте на плоскую поверхность заправочный бак и заправьте водой.

3. Установить воздушный поток

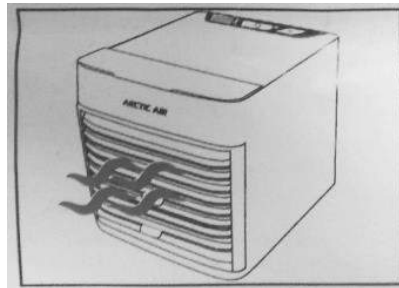

Направьте на себя и отрегулируйте решетку, чтобы направить поток воздуха.

4. Очистка фильтра

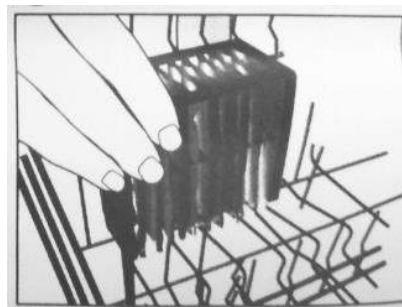

Мы рекомендуем регулярно чистить ваш фильтр. См. Руководство по продукту или этикетку «Уход и очистка» на фильтре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем, как не использовать Arctic Air Ultra в течение продолжительного времени, опорожните резервуар для воды, включите устройство и установите максимальную скорость вентилятора не менее чем на 4 часа. Это приведет к высыханию, а затем к фильтру и внутренней части устройства.

Используйте только оригинальный адаптер питания и шнур, входящие в комплект.

Не прикасайтесь к блоку питания или шнуру питания мокрыми руками.

Отключайте Arctic Air Ultra при чистке, снятии / замене фильтра или перемещении устройства.

Для достижения наилучших результатов поместите Arctic Air Ultra на более высокую поверхность, например на стол или столешницу.

Не устанавливайте Arctic Air Ultra рядом с обогревателем или электрическим оборудованием.

Не размещайте устройство в проходах или в местах с интенсивным движением, где есть вероятность его споткнуться или опрокинуть.

Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь Arctic Air Ultra.

Не ставьте предметы сверху на Arctic Air Ultra.

Не закрывайте переднюю и заднюю решетки устройства.

Не переворачивайте устройство вверх дном.

Не погружайте Arctic Air Ultra под воду или другие жидкости.

Не размещайте Arctic Air Ultra вблизи открытого огня или источников огня.

Люди с ограниченными физическими, зрительными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и / или знаниями не должны использовать устройство без присмотра тех, кто несет ответственность за их безопасность, или тех, кто может помочь в использовании.

Устройство можно полностью отключить только при отключении от источника питания.

Производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данного руководства по продукту. Сменный фильтр для воды разработан специально для этого продукта.

Если ваш картридж был сломан или поврежден, вы можете приобрести замену.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно: если вы видите плесень на фильтре или заметите затхлый запах, остановите и очистите фильтр перед дальнейшим использованием.


Полностью погрузите фильтр в кастрюлю или миску, наполненную равными частями чистой воды и белого уксуса - дайте замочиться на 45-60 минут. Промыть теплой водой, отжать и дать высохнуть на воздухе.

ОЧИСТКА БЛОКА

Чтобы подготовиться к очистке, запустите Arctic Air Ultra до тех пор, пока вся вода не стечет из резервуара для воды, или подержите Arctic Air Ultra над раковиной и осторожно вылейте, чтобы избежать разбрызгивания или разлива.

Снимите фильтрующий поддон с Arctic Air Ultra. Используя теплую мыльную воду, протрите поддон фильтра и гриль, затем смойте до чистой. Дайте воздуху высохнуть.

Если вы заметили, что резервуар для воды загрязнен, используйте небольшую сгибаемую щетку (например, зубную щетку, щеточную бутылку и т. Д.) И тщательно очищайте внутреннюю часть резервуара до тех пор, пока она не станет чистой. Промыть теплой водой.

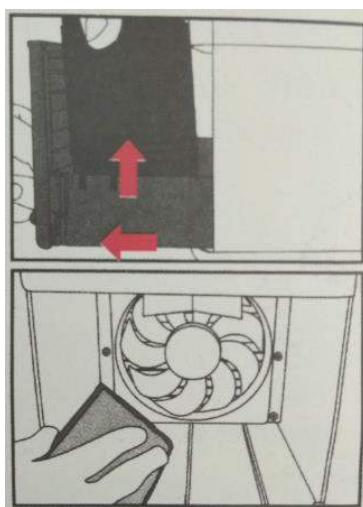

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не носите Arctic Air Ultra, когда он наполнен водой. Некоторое количество воды может оставаться в устройстве, даже если бак пуст.

Используйте только чистую воду. При необходимости используйте дистиллированную воду.

Прочтите и следуйте регулярному техобслуживанию в соответствии с рекомендациями раздела «Техническое обслуживание» данного руководства.

Arctic Air Ultra лучше всего работает в незагрязненных зонах. Крупные частицы пыли / грязи могут сократить срок службы устройства.

Мы рекомендуем использовать только в сухих местах. При использовании во влажных помещениях или окружающей среде старайтесь не допускать попадания воды на внешние участки изделия.

В случае утечки или разлива на поверхности устройства отключите Arctic Air. Затем используйте как обычно Ultra и дайте ему высохнуть в течение 24 часов.

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей в течение продолжительного времени.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**